

Pulsera de Seguimiento de Actividad + Sueño



1 CÓMO EMPEZAR

¿Qué incluye?

Su pulsera PRIXTON de Seguimiento de Actividad y Sueño incluye:

- PRIXTON tracker
- Cable USB
- Pulsera
- Enganche para cinturón
- Manual de usuario

2

Para ahorrar batería, Activity Tracker sale de fábrica en modo de hibernación. Antes del primer uso, presione el botón durante 10 segundos para activar el dispositivo. La barra de progreso cambiará de vacía a llena para indicar una activación completa, tal como se muestra a continuación.



3

Instale la app en su Smartphone buscando en su buscador de aplicaciones J-Style Pro.



4

El bluetooth siempre está encendido.



5

Abra la aplicación en su smartphone y en ajustes busque el dispositivo y conéctese vía Bluetooth.



6

Configure sus datos personales en ajustes de la APP.



Activity Tracker


CONTROLA TU ACTIVIDAD DIARIA

Sincronización online vía BLUETOOTH 4.0



7


Pulse Iniciar para sincronizar su aplicación con su pulsera Activity Tracker. Haga una pulsación larga sobre el botón para entrar en el Modo Sueño.



8

COLOCAR EL MONITOR DE ACTIVIDAD

Lo mejor es llevar la pulsera Activity Tracker en la muñeca. También puede probar a llevarlo en otras partes del cuerpo, pero eso puede afectar a la precisión de los datos. Por favor, elija la opción que prefiera.

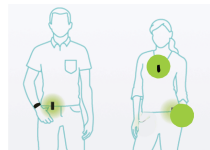

Activity Tracker es resistente al agua, pero no es impermeable. No lo utilice en actividades durante las que pueda mojarse.

9

CARGA DE LA BATERÍA

El indicador de batería baja se mostrará cuando la batería esté vacía o baja de carga. El proceso de carga completa puede durar entre 1 y 2 horas.

10

La carga completa de la pulsera Activity Tracker debería durar 5-7 días aproximadamente. Aviso: Por favor, cargue la batería una vez al mes como mínimo para prolongar la vida de la batería, incluso si no va a usar la pulsera Activity Tracker durante un largo período de tiempo.

11

POLÍTICA DE GARANTÍA

Este producto dispone de una garantía de 2 años desde la fecha de compra. Cuando tenga algún problema que no pueda solucionar deberá acceder a la web www.prixton.com y pinchar en la opción contacto para hacernos llegar su consulta o llamar al 902 540 140. A través de email intentarán solucionar su problema en primera instancia. Si no es posible y persiste su problema, se tramitará la garantía en cumplimiento con la ley vigente. La Garantía no será válida cuando:

- El número de serie haya sido modificado o resulte ilegible.
- El producto haya sido manipulado por personal no autorizado.
- El producto haya sufrido daños procedentes de un mal uso o negligencia, así como por daños producidos de su almacenamiento y transporte.
- En caso de fuerza mayor.